

DESCRIÇÃO

PROGRAMADOR HORÁRIO 16 PROGRAMAS

IMAGEM



Fica proibido cópia, divulgação ou plágio deste documento/projeto sem prévia autorização da Brasiltec. Toda a reprodução é uma cópia, e cópia sem autorização do titular dos direitos autorais e/ou do detentor dos direitos de reprodução ou fora das demais estipulações legais constitui contrafação, um ato ilícito civil e criminal sujeito a punições conforme previsto na constituição nacional.

De acordo com o disposto no art. 28 da Lei 9.610/98 "cabe ao Autor, ou ao detentor dos direitos autorais patrimoniais o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica"; art. 29 do mesmo dispositivo legal "depende de autorização prévia e expressa do mesmo para que a obra seja utilizada, por quaisquer modalidades, dentre elas a reprodução parcial ou legal.

VERSÃO

AJUSTE DO HORÁRIO

Inicialmente é necessário ajustar o horário atual do programador. Sendo que este ajuste pode ser no modo 12 horas ou 24 horas.

* Segure a tecla pressionada por 5 segundos e o display mostrará no padrão 24 horas.

* Segure novamente a tecla pressionada por 5 segundos e o display irá mostrar no padrão 12 horas, sendo desta forma determinar se o período matutino "AM" ou vespertino "PM".

1 - Pressione as teclas e juntas para acertar o dia.

2 - Pressione as teclas e juntas para acertar o horário.

3 - Pressione as teclas e juntas para acertar o minuto.

PROGRAMAÇÃO

O programador horário semanal permite criar até 16 programas diferentes num mesmo dia. Sendo que pode ser configurado para cada programa horário e dia para ligar e desligar. Ou seja, cada programa tem:

* ON (horário e dias para ligar).

* Off (horário e dias para desligar).

A seguir as etapas para configurar o programador horário semanal:

<i>Etapas</i>	<i>Teclas</i>	<i>Descrição</i>
1	Pressione "P"	O display mostra 1ON, ou seja, configurar 1º programa os dados para ligar
2	Pressione "D"	Configura os dias para ligar no programa 1
3	Pressione "H+"	Configura o horário para ligar no programa 1
4	Pressione "M+"	Configura o minuto para ligar no programa 1
5	Pressione "P"	O display mostra 1OFF, ou seja, configurar 1º programa os dados para desligar
6	Pressione "D"	Configura os dias para desligar no programa 1
7	Pressione "H+"	Configura o horário para desligar no programa 1
8	Pressione "M+"	Configura o minuto para desligar no programa 1
9	Pressione "P"	O display mostra 2NO, ou seja, configurar 2º programa os dados para ligar
10	Repetir etapa 2 à 8	
11	Pressione ☰	Sair do modo de configuração

NOTAS

1 - Os dias na semana são mostrados no modo: MO = Segunda-feira, TU = Terça-feira, WE = Quarta-feira, TH = Quinta-feira, FR = Sexta-feira, SA = Sábado, SU = Domingo.

2 - Para cancelar uma configuração, quando estiver sobre ela pressione a tecla "MANUAL" e o display vai mostrar "-----".

TECLA "MANUAL"

* Ao pressionar a tecla "MANUAL" o display irá alternar no canto inferior "ON", "OFF", "ON AUTO" e "AUTO OFF"

ON = O relé de saída é acionada mesmo que não esteja no horário configurado.

OFF = O relé de saída é deligado mesmo que esteja no horário configurado.

ON AUTO = Selecionar esta opção caso tenha acabado de configurar o programador horário, e este de acordo com as configurações deveria estar acionado, ou seja, o relé liga (passa para ON) e está em modo automático para desligar no horário configurado.


OFF AUTO = Selecionar esta opção caso tenha acabado de configurar o programador horário, e este de acordo com as configurações deveria estar desacionado, ou seja, o relé desliga (passa para OFF) e está em modo automático para ligar no horário configurado.

DIAS DA SEMANA DISPONÍVEIS PARA CONFIGURAÇÃO DE LIGA/DESLIGA

	MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
OPÇÃO 1	X	X	X	X	X	X	X
OPÇÃO 2	X	X	X	X	X	X	
OPÇÃO 3	X	X	X	X	X		
OPÇÃO 4						X	X
OPÇÃO 5	X	X	X				
OPÇÃO 6				X	X	X	
OPÇÃO 7	X		X		X		
OPÇÃO 8		X		X		X	
OPÇÃO 9	X						
OPÇÃO 10		X					
OPÇÃO 11			X				
OPÇÃO 12				X			
OPÇÃO 13					X		
OPÇÃO 14						X	
OPÇÃO 15							X

X - DIA DA SEMANA EM QUE LIGA O RELÉ

DIMENSÕES

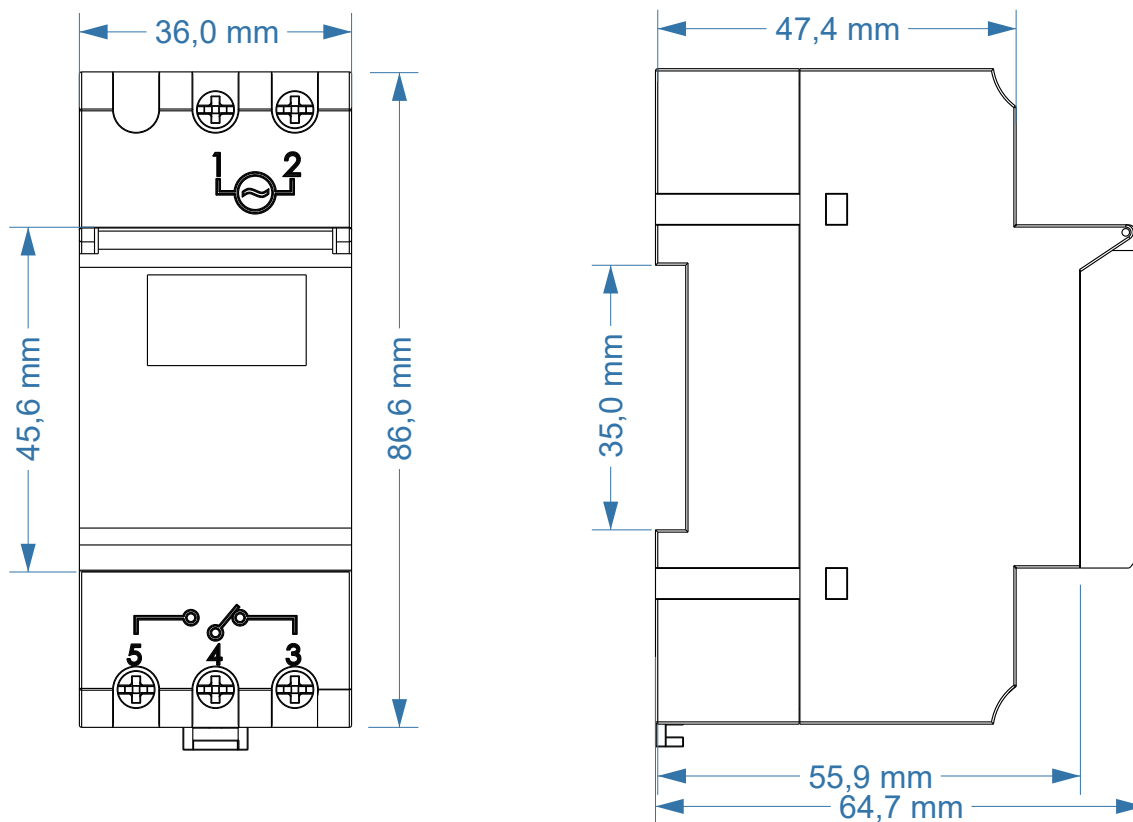

CARACTERÍSTICAS

Alimentação	220vca 50/60Hz
Histerese	< 2 seg/dia (25°C)
Consumo	7,5VA (max)
Vida útil mecânica	10 ⁷
Vida útil elétrica	10 ⁵
Intervalo mínimo	1 minuto
Peso	Aproximadamente 150g
Contato reversível	Carga resistiva 16A/250Vca Lâmpada 2000W
Bateria	Tipo palito (Não incluso)
Temperatura ambiente	-10~+40°C
Humidade ambiente	35~85%RH